


BRUKERVEILEDNING FOR DIAMOND/SCHEIE WR-LV50-M

UNDERBENKS STEAMER/OPPVASKEMASKIN UTEN TØMMEPUMPE.

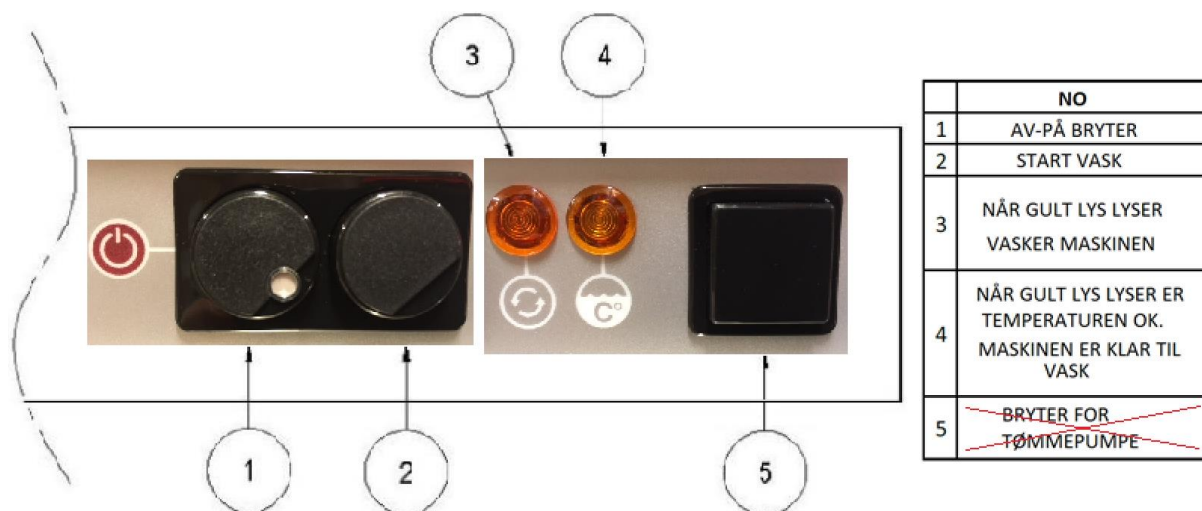

1. Før oppstart av maskin, sett inn overløpsrøret og filter i bunn av maskinen. (Filteret er kun aktuelt vist det har blitt tatt ut for rengjøring). Kontroller at varmtvannskranen er åpen.
2. Trykk på bryter Nr.1 som er hovedbryteren, den vil da få fargen grønn. Maskinen vil nå begynne å ta inn varmtvann 55-65 °C. Vannpåfyllingen stoppes automatisk, og oppvarming av vaskevannet starte. Når temperaturen i vasketanken når 60 °C og temperaturen på skyllevannet når 85 °C vil lys Nr.4 lyse gult, maskinen er nå klar til bruk.
3. Hvis maskinen ikke har tilkoblet automatisk doseringsapparat for vaskemiddel, tilsett 3 spiseskjeer med flytende/pulver vaskemiddel ved første vask, suppler med 1 skje hver 3 vask. Påse alltid at det er tørremiddel(glansemiddel). En gjennomiktig tynn plastslange kommer ut av maskinen, denne føres ned i en dunk/plastflaske med tørremiddel.
4. Det er anbefalt med forvask av matrester med spyledusj som holder 30-35 °C. Forvask vil gi et bedre vaskeresultat.
5. Lys Nr.4 lyser klar til bruk. Sett inn en kurv, lukk døren. Trykk inn bryter Nr.2, hold inne bryteren til maskinen starter (2-3 sekunder). Når maskinen starter vil lys Nr.3 indikere at maskinen vasker, straks lys Nr.3 slukker er vaskeprogrammet (120 sekunder) ferdig. Åpne opp døren, la kurvene stå noen sekunder for å tørke/renne av seg.
6. Sørg for å holde døren normalt lukket, for å opprettholde temperaturen.
7. Når du er ferdig for dagen slå av hovedbryter Nr.1 og trekk ut overløpsrøret . Vasketanken vil da tømmes for vann ved det naturlige fallet på avløpet. Viss filteret i bunn av vasketanken er skittent, må dette tas ut og rengjøres. Med jevne mellomrom bør det kontrolleres at vaskedysene i øvre og nedre vaskearm er åpne og fri for partikler.
8. Bryter Nr.5 kan ikke benyttes da maskinen ikke har tømmepumpe for vaskevann.

www.scheie.no

