

02/2021

# **Mod: PV201X/G-R6**

**Production code: 19067101**

## INSTRUCCIONES PARA COLOCAR TIRADOR / PLACING THE DOOR HANDLE

- Retirar el burlete en la zona posterior a los taladros de manera que se pueda meter un destornillador por los agujeros que hay debajo. / Remove the gasket in the area where the holes are so that you can insert a screwdriver through the holes underneath.



- Introducir uno de los tornillos suministrados por el agujero superior / Enter one of the screws through the upper hole.



- Introducir uno de los tacos de plástico por el tornillo, teniendo en cuenta que la parte plana del taco quede pegando a la puerta. / Place one of the plastic plugs, having into account that the flat face must be on the door surface.




- Atornillar el cuerpo del tirador. / Screw the handle.



- Repetir las operaciones con la parte inferior. / Repeat the procedure with the bottom hole.

- Finalmente, encajar el burlete presionándolo para que la flecha entre en la ranura del marco. Finally, fit the gasket pressing so that the arrow gets into the groove of the frame.

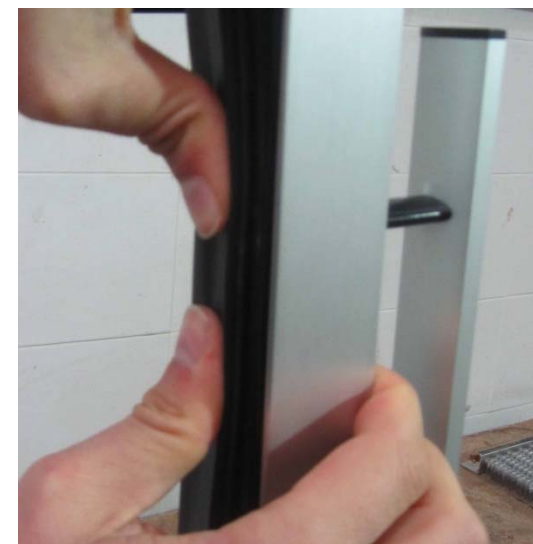

- Tirador montado / Fixed handle:

